


# 제어기 결선도

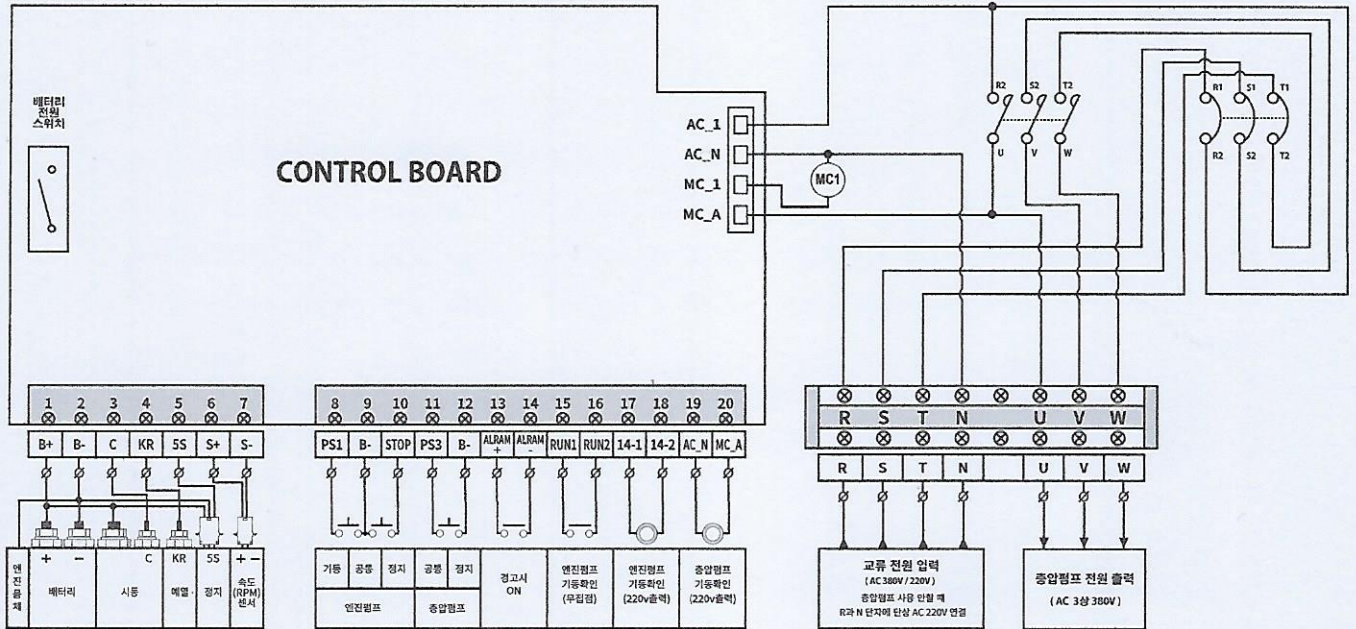

No	제어부	설명
1	B+	배터리 B(+) 연결
2	B-	배터리 B(-) 연결
3	C	시동모터 연결
4	KR	예열 연결
5	5S	정지슬레노이드 연결
6	S+	RPM 센서(+) 연결
7	S-	RPM 센서(-) 연결

No	제어부	설명
8	PS1	엔진펌프 자동기동 접점
9	B-	공통접점
10	STOP	엔진펌프 강제정지 접점
11	PS3	충압펌프 자동기동 접점
12	B-	공통 접점
13	ALRAM+	경고시 접점 ON
14	ALRAM-	
15	RUN1	엔진펌프 기동확인(무접점)
16	RUN2	
17	14-1	엔진펌프 기동확인 (AC220V 출력)
18	14-2	
19	AC_N	충압펌프 기동확인 (AC220V 출력)
20	MC_A	